



RA 320 IBC

Nach jedem Gebrauch laden und alle Schalter auf « aus »



Der Boden muß vor Einsatz der Maschine Besenrein sein



Nach Ladevorgang Gerät ausstecken




Griffrahmen auf richtige Arbeitshöhe (**Hüfthöhe**)! einstellen und fixieren



Maschine nach hinten kippen, die Bürsten und Lamellen prüfen




Frischwassertank füllen, Reinigungsprodukt dazugeben

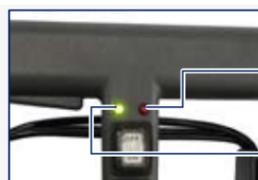


Batterieanzeige blinkt **rot** = Batterie fast leer, Batterieanzeige konstant **rot**=Gerät schaltet nach 20 s aus.
Batterieanzeige **grün** = Batterie ist geladen



Gelb oder Gelb+Grün= Batterie wird geladen

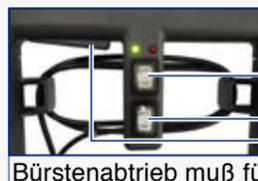

Schalter Saugmotor
Schalter Frischwasser und Bürstenantrieb
Betriebshebel (Frischwasser und Bürstenantrieb muß für Funktion immer gedrückt bleiben)

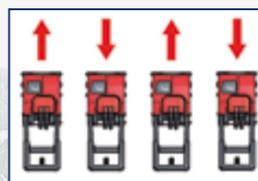

Mit der Maschine muß vorwärts und rückwärts gereinigt werden.

täglich



Haube wegnehmen



Luftfilter herausnehmen und reinigen



Luftfilter einsetzen



(Saugschlauch-Stutzen Verbindungen beachten)



Schmutzwassertank und Frischwassertank entfernen, entleeren und gründlich spülen



Filter von Frischwassertank reinigen

wöchentlich



Bürsten bzw. Treibteller ausbauen, reinigen und überprüfen



Saugfuß reinigen und auf Verschleiß kontrollieren




Maschine gründlich reinigen

Störfall Was tun wenn.....

- ... **keine Funktion da ist?**
Batterieladung kontrollieren
Batterieverbinding kontrollieren
Steht die Steckdose unter Spannung?
Motorschutzschalter drücken
- ... **die Absaugung schlecht ist?**
Ist der Saugfuß sauber?
Sitzt der Schmutzwassertankdeckel?
Läuft der Saugmotor? Schalter ein?
Lufteintritt Saugdüse?
- ... **die Bürsten nicht drehen ?**
Batterieladung kontrollieren
Bürstenmontage kontrollieren
- ... **keine Wasserzufuhr?**
Filter im Frischwassertank kontrollieren
Wasser läuft nur, wenn Bürste dreht!

Technische Daten

Nennspannung	12 V ~
Inhalt Frischwassertank	9 Liter
Inhalt Schmutzwassertank	11 Liter
Bürstenumdrehung	240 U/min.
Bürstendurchmesser	2x170 mm
Bürstenanzahl	2 Tellerbürsten
Arbeitsbreite	330 mm
Saugbreite	390 mm
Theoretische Flächenleistung	1320 m ² /h
Abmessung L/B/H	520/400/550 mm
Transportgewicht	35,5 kg
Gesamtgewicht	44,5 kg
Schalldruckpegel	67 dBA
Effektivbeschleunigungswert	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I

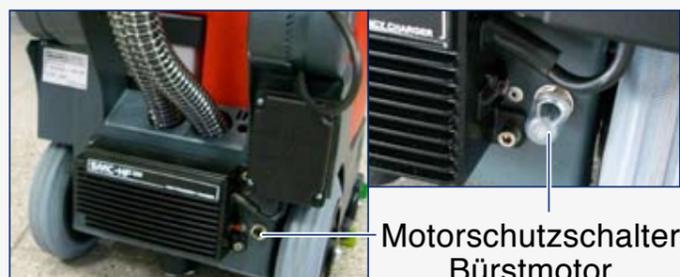

einfach sauber...

Cleanfix Reinigungssysteme AG - Stettenstrasse
CH-9247 Henau-Uzwil / SG

Tel. 0041 71 955 47 47
Fax 0041 71 955 47 60
www.cleanfix.com
info@cleanfix.com

Service No.
CH 0041 79 357 40 33
D 0049 180 500 91 76
A 0043 662 85 69 53